

PROFLEX AL è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in alluminio naturale uniti tra loro da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX AL** in alluminio naturale è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROFLEX AL

ALLUMINIO NATURALE
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA




ALLUMINIO NATURALE + INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA
lunghezza barre 2,5 ML - conf. 20 PZ - 50 ML

Articolo	H mm
PFXAL 08...	8
PFXAL 10...	10
PFXAL 125...	12,5
PFXAL 15...	15
PFXAL 20...	20

Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ML).
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PFXAL 08... (colore scelto dell'inserto Grigio) PFXAL 08G.

GAMMA COLORI

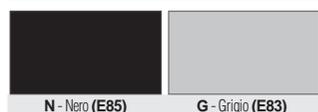

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)



INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA
lunghezza barre 2,5 ML - conf. 40 PZ - 100 ML

Articolo	L x H mm
IGCN (nero)	14 x 6
IGCG (grigio)	14 x 6
IGCB (beige)	14 x 6
IGCA (avorio)	14 x 6

(prezzi e tempi di consegna da concordare)



- Scegliere "PROFLEX AL" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato.
- Tagliare "PROFLEX AL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
- Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROFLEX OT è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in ottone naturale uniti tra loro da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX OT** in ottone naturale è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROFLEX OT

OTTONE NATURALE + INSERTO IN
RESINA VINILICA/GOMMA




OTTONE NATURALE + INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA
lunghezza barre 2,5 ML - conf. 10 PZ - 25 ML

Articolo	H mm
PFXOT 08...	8
PFXOT 10...	10
PFXOT 125...	12,5
PFXOT 15...	15
PFXOT 20...	20
PFXOT 30...	30

Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ML).
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PFXOT 08... (colore scelto dell'inserto Grigio) PFXOT 08G.

GAMMA COLORI

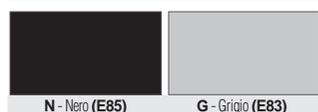


(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l'apposita scheda allegata)




INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA
lunghezza barre 2,5 ML - conf. 40 PZ - 100 ML

Articolo	L x H mm
IGCN (nero)	14 x 6
IGCG (grigio)	14 x 6
IGCB (beige)	14 x 6
IGCA (avorio)	14 x 6

(prezzi e tempi di consegna da concordare)



PFXAL/OT 08

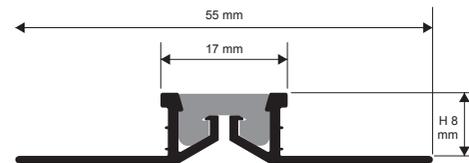

PFXAL/OT 10




PFXAL/OT 125




PFXAL/OT 15




PFXAL/OT 20

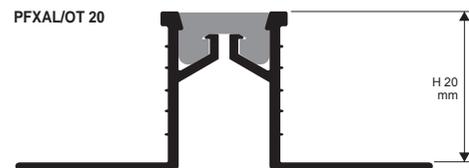

PFXOT 30

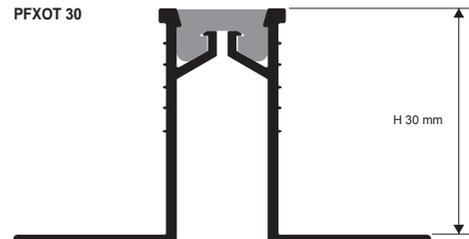

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

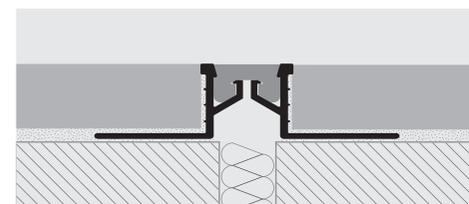

- Scegliere "PROFLEX OT" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato.
- Tagliare "PROFLEX OT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
- Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.